


Voordat u begint, let op de volgende aandachtspunten:

- Houdt rekening met naar binnendraaiende raam en/of deuren (draai-kiempramen).
- Controleer of er obstakels zijn, zoals handgrepen/raamhendels, die eventueel voor een belemmering kunnen zorgen als u het product bedient.

Bepaal de type montage


- In de Dag -

Het product komt in het kozijn te hangen (tussen twee muren).

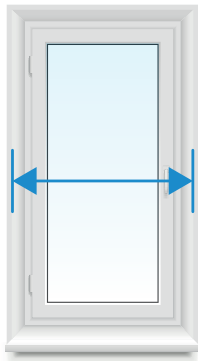


- Op de Dag -

Het product komt op de muur en over het kozijn te hangen.

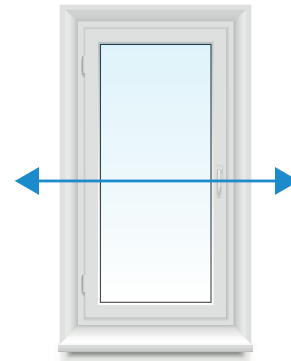


Metten 'In de Dag'

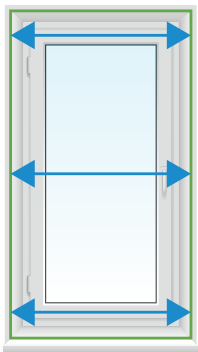

Breedte

Meet op drie plaatsen de breedte van het kozijn.

Noteer de kleinste breedtemaat

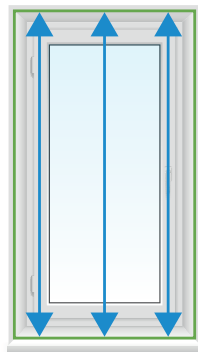

Hoogte


Meet op drie plaatsen de hoogte van het kozijn.

Noteer de langste hoogtemaat.

Let op:


Bij plaatsing 'In de Dag' is er een minimale montage diepte nodig (voor het raam) van 60 mm om het product te kunnen monteren.

Metten 'Op de Dag'

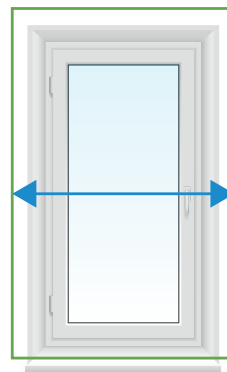

Breedte

Bepaal de gewenste breedte maat. Zorg voor een overlap aan de linker en rechterkant van het raam (min. 50 mm per zijde).

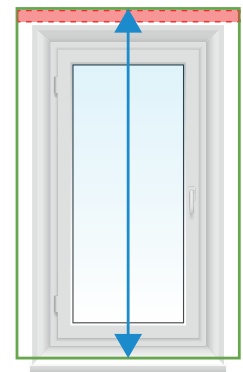

Hoogte

Bepaal de gewenste hoogte vanaf de onderkant van kozijn/vensterbank tot bovenkant kozijn en tel er de pakkethoogte bij op.

Producthoogte	Pakkethoogte in mm	
	Montageprofiel	Cassette
1000	70	90
1500	70	90
2000	70	09
2500	70	90
3000	90	120
3500	120	140