

Volg onderstaande stappen om de perfecte montage keuze en maatvoering van uw product te bepalen.


Voordat u begint, let op de volgende aandachtspunten:

- Houdt rekening met naar binnendraaiende raam en/of deuren (draai-kiempramen).
- Controleer of er obstakels zijn, zoals handgrepen/raamhendels, die eventueel voor een belemmering kunnen zorgen als u het product bedient.

Bepaal de type montage


- In de Dag -

Het product komt in het kozijn te hangen (tussen twee muren).

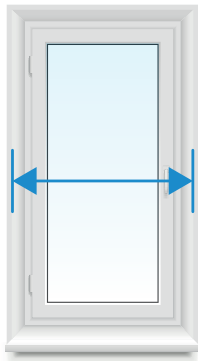


- Op de Dag -

Het product komt op de muur en over het kozijn te hangen.

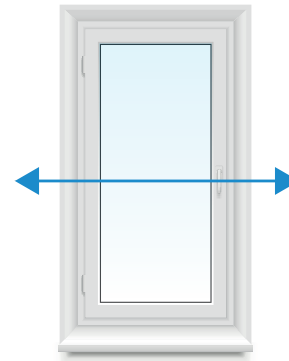


Metten 'In de Dag'

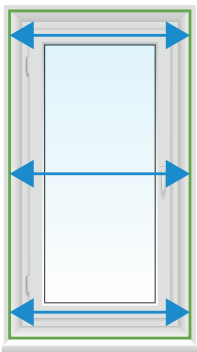

Breedte

Meet op drie plaatsen de breedte van het kozijn.

Noteer de kleinste breedtemaat

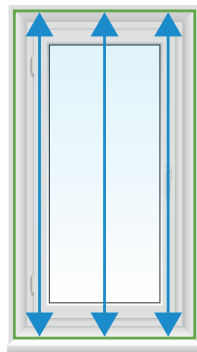

Hoogte

Meet op drie plaatsen de hoogte van het kozijn.


Noteer de langste hoogtemaat.

Let op:

Bij plaatsing 'In de Dag' is er een minimale montage diepte nodig (voor het raam) om het product te kunnen monteren.


- 25 mm jaloezieën is de montage diepte 30 mm
- 50 mm jaloezieën is de montage diepte 60 mm

Metten 'Op de Dag'

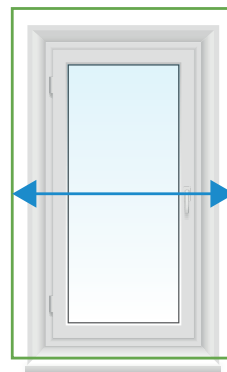

Breedte

Bepaal de gewenste breedte maat. Zorg voor een overlap aan de linker en rechterkant van het raam (min. 50 mm per zijde).

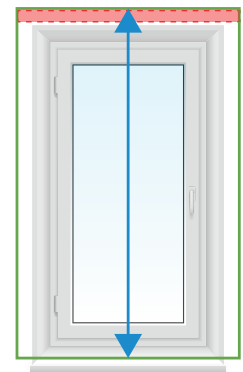

Hoogte

Bepaal de gewenste hoogte vanaf de onderkant van kozijn/vensterbank tot bovenkant kozijn en tel er de pakkethoogte bij op.

Producthoogte	Pakkethoogte in mm		
	25 mm	50 mm ladderkoord	50 mm ladderband
1000	65	105	115
1500	80	117	142
2000	95	129	169
2500	110	141	196
3000	125	153	223
3500	-	188	250
4000	-	212	277