

Volg onderstaande stappen om de perfecte montage keuze en maatvoering van uw product te bepalen.


Voordat u begint, let op de volgende aandachtspunten:

- Houdt rekening met naar binnendraaiende raam en/of deuren (draai-kiempramen).
- Controleer of er obstakels zijn, zoals handgrepen/raamhendels, die eventueel voor een belemmering kunnen zorgen als u het product bedient.

Bepaal de type montage


- In de Dag -

Het product komt in het kozijn te hangen (tussen twee muren).

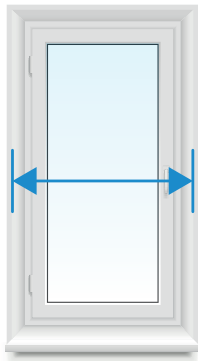


- Op de Dag -

Het product komt op de muur en over het kozijn te hangen.

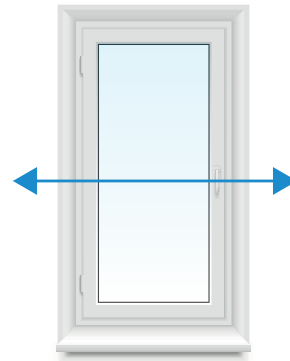


Metten 'In de Dag'

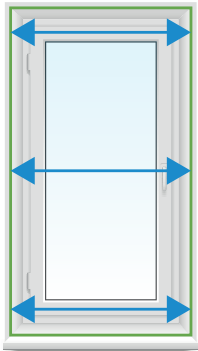

Breedte

Meet op drie plaatsen de breedte van het kozijn.

Noteer de kleinste breedtemaat

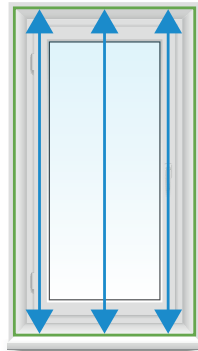

Hoogte


Meet op drie plaatsen de hoogte van het kozijn.

Noteer de langste hoogtemaat.

Let op:


Bij plaatsing 'In de Dag' is er een minimale montage diepte nodig (voor het raam) van 70 mm om het product te kunnen monteren.

Metten 'Op de Dag'

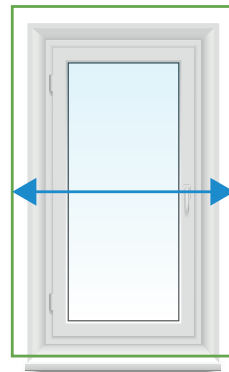

Breedte

Bepaal de gewenste breedte maat. Zorg voor een overlap aan de linker en rechterkant van het raam (min. 50 mm per zijde).

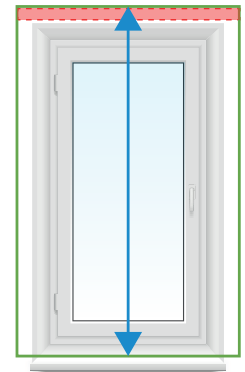

Hoogte

Bepaal de gewenste hoogte vanaf de onderkant van kozijn/vensterbank tot bovenkant kozijn en tel er de pakkethoogte bij op.

Product-hoogte	Pakkethoogte in mm			
	Lindenhout		Bamboe	
	Ladderkoord	Ladderband	Ladderkoord	Ladderband
2000	145	170	125	150
1500	183	220	152	190
2000	221	270	179	230
2500	259	320	206	270
3000	297	370	233	310
3500	335	420	260	350