

Volg onderstaande stappen om de perfecte montage en maatvoering van uw product te bepalen.


Voordat u begint, let op de volgende aandachtspunten:

- Deze uitvoering met klemsteunen is toepasbaar voor draai- / kiepramen.
- Controleer of er obstakels zijn, zoals handgrepen/raamhendels, die eventueel voor een belemmering kunnen zorgen als u het product bedient.


Stap 1

- Klemsteun montage -

Het product komt voor de ruit te hangen d.m.v. 4 klemsteunen die aan de boven- en onderkant van het raam geplaatst zijn.

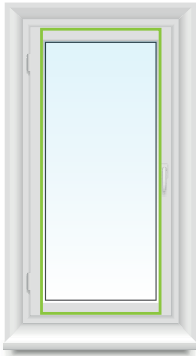


Stap 2

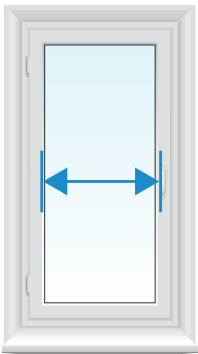

Breedte

Meet tegen de raamhendel / klink tot aan de buitenkant van de glaslat.

Noteer de breedtemaat.

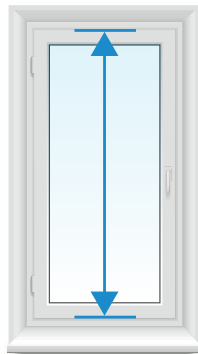

Hoogte

Zet het raam open en meet de totale hoogte van het openslaande deel.

Noteer de hoogtemaat.

Let op:

Controleer bij uw draai-kiepraam of er boven en onder minimaal 2,5 cm vrije ruimte is tussen het openslaande gedeelte en vensterbank/kozijn. Wanneer u geen 2,5 cm ruimte heeft is montage op het draai-kiepraam niet mogelijk.

Voorbeeld

