

Volg onderstaande stappen om de perfecte montage keuze en maatvoering van uw product te bepalen.


**Voordat u begint, let op de volgende aandachtspunten:**

- Houdt rekening met naar binnendraaiende raam en/of deuren (draai-kiempramen).
- Controleer of er obstakels zijn, zoals handgrepen/raamhendels, die eventueel voor een belemmering kunnen zorgen als u het product bedient.

Bepaal de type montage


**- In de Dag -**

Het product komt in het kozijn te hangen (tussen twee muren).

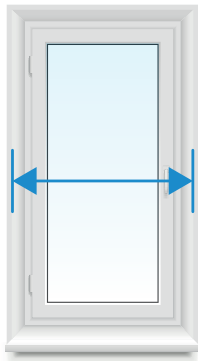


**- Op de Dag -**

Het product komt op de muur en over het kozijn te hangen.

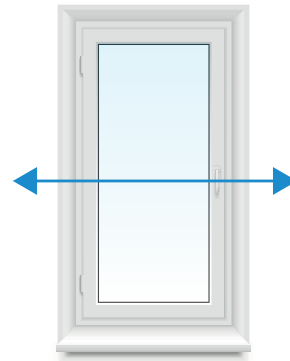


Metten 'In de Dag'

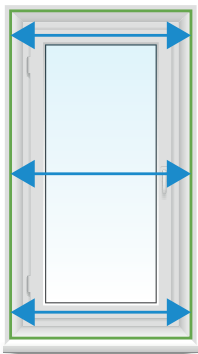

**Breedte**

Meet op drie plaatsen de breedte van het kozijn.

Noteer de kleinste breedtemaat

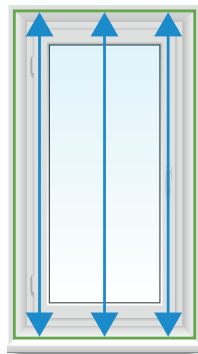

**Hoogte**


Meet op drie plaatsen de hoogte van het kozijn.

Noteer de langste hoogtemaat.

**Let op:**


Bij plaatsing 'In de Dag' is er een minimale montagediepte nodig (voor het raam) van 25 mm om het product te kunnen monteren.

Metten 'Op de Dag'

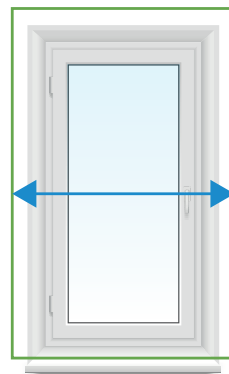

**Breedte**

Bepaal de gewenste breedte maat. Zorg voor een overlap aan de linker en rechterkant van het raam (min. 50 mm per zijde).

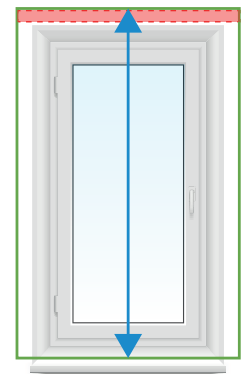

**Hoogte**

Bepaal de gewenste hoogte vanaf de onderkant van kozijn/vensterbank tot bovenkant kozijn en tel er de pakkethoogte bij op.

Producthoogte	Pakkethoogte in mm	
	Plissé	Duo Plissé
1000	40	45
1500	45	55
2000	55	60
2500	75	80