

Volg onderstaande stappen om de perfecte montage keuze en maatvoering van uw product te bepalen.


Voordat u begint, let op de volgende aandachtspunten:

- Houdt rekening met naar binnendraaiende raam en/of deuren (draai-kiepramen).
- Controleer of er obstakels zijn, zoals handgrepen/raamhendels, die eventueel voor een belemmering kunnen zorgen als u het product bedient.

Bepaal de type montage


- In de Dag -

Het product komt in het kozijn te hangen (tussen twee muren).

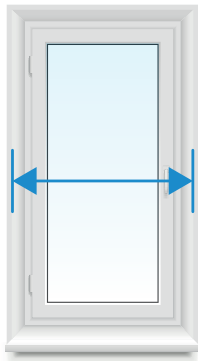


- Op de Dag -

Het product komt op de muur en over het kozijn te hangen.

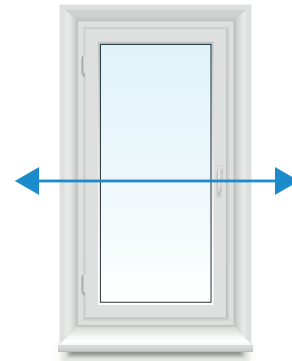


Metten 'In de Dag'

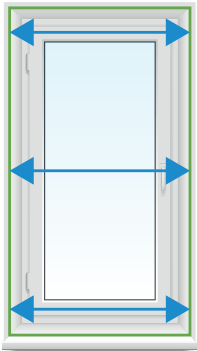

Breedte

Meet op drie plaatsen de breedte van het kozijn.

Noteer de kleinste breedtemaat

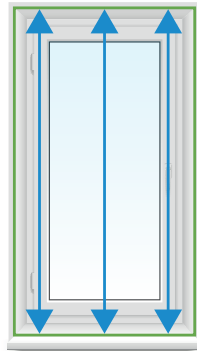

Hoogte


Meet op drie plaatsen de hoogte van het kozijn.

Noteer de langste hoogtemaat.

Let op:


Bij plaatsing 'In de Dag' is er een minimale montagediepte nodig (voor het raam) van 45 mm om het product te kunnen monteren.

Metten 'Op de Dag'

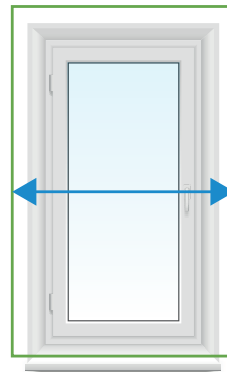

Breedte

Bepaal de gewenste breedte maat. Zorg voor een overlap aan de linker en rechterkant van het raam (min. 50 mm per zijde).

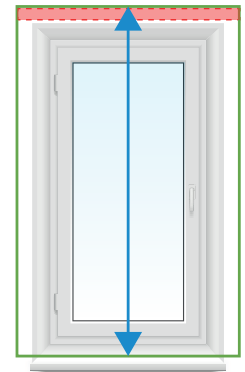

Hoogte

Bepaal de gewenste hoogte vanaf de onderkant van kozijn/vensterbank tot bovenkant kozijn en tel er de pakkethoogte bij op.

Producthoogte in mm	Pakkethoogte in mm
	Rolgordijn
1000	70
1500	70
2000	70
2500	70
3000	90