

Volg onderstaande stappen om de perfecte montage keuze en maatvoering van uw product te bepalen.


Voordat u begint, let op de volgende aandachtspunten:

- Houdt rekening met naar binnendraaiende raam en/of deuren (draai-kiepramen).
- Controleer of er obstakels zijn, zoals handgrepen/raamhendels, die eventueel voor een belemmering kunnen zorgen als u het product bedient.

Bepaal de type montage


- In de Dag -

Het product komt in het kozijn te hangen (tussen twee muren).

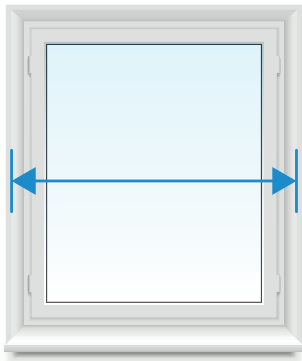


- Op de Dag -

Het product komt op de muur en over het kozijn te hangen.

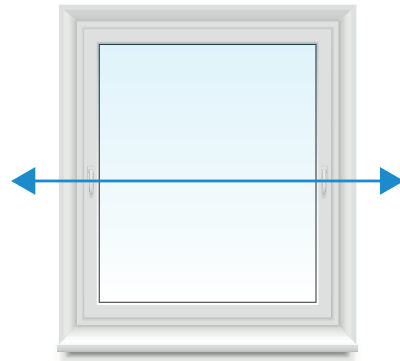


Metten 'In de Dag'

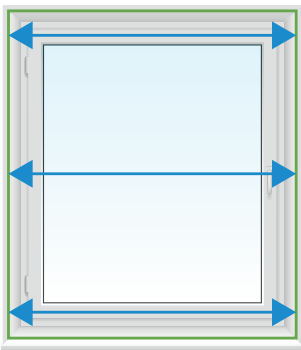

Breedte

Meet op drie plaatsen de breedte van het kozijn.

Noteer de kleinste breedtemaat

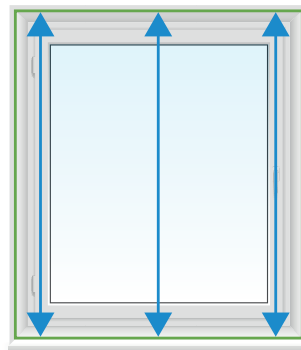


Hoogte

Meet op drie plaatsen de hoogte van het kozijn.


Noteer de langste hoogtemaat.

Metten 'Op de Dag'

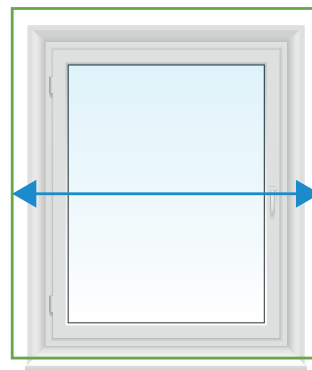

Breedte

Bepaal de gewenste breedtemaat. Bestel, indien mogelijk, het product breed genoeg om het lamellenpakket naast het raam te laten vallen*.

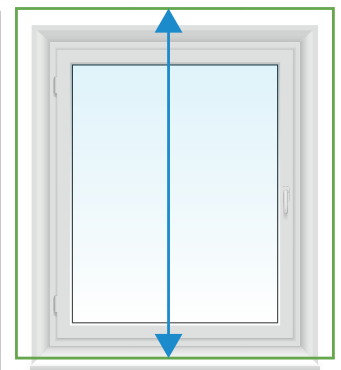

Hoogte

Bepaal de gewenste hoogte vanaf kozijn/vensterbank tot plafond, c.q. bovenkant kozijn.

Let op:

- Bij plaatsing 'In de Dag' is er een minimale montagediepte nodig (voor het raam) van 100 mm om het product te kunnen monteren.

*In het overzicht hieronder vindt u de breedte van de pakketzijde (links/rechts of aan beide zijden) als het product in zijn geheel geopend is.

Pakketzijde	Pakketbreedte in mm						
	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000
Pakket links of rechts	120	170	210	280	320	380	420
Pakket aan beide zijden	60	90	110	140	160	190	210